



Инструкция по разделке торцов и схема сборки  
при соединении листа сайдинга внахлест


Возьмите 2 стыкуемых детали

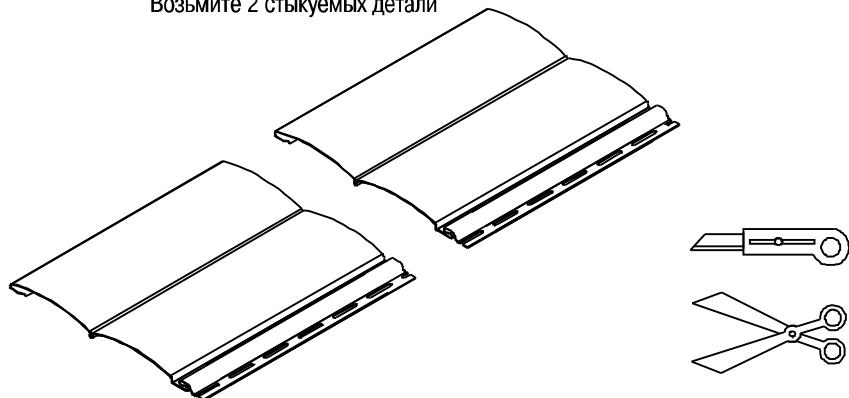

Выполните вырезы показанные на рисунке  
(вид снизу)

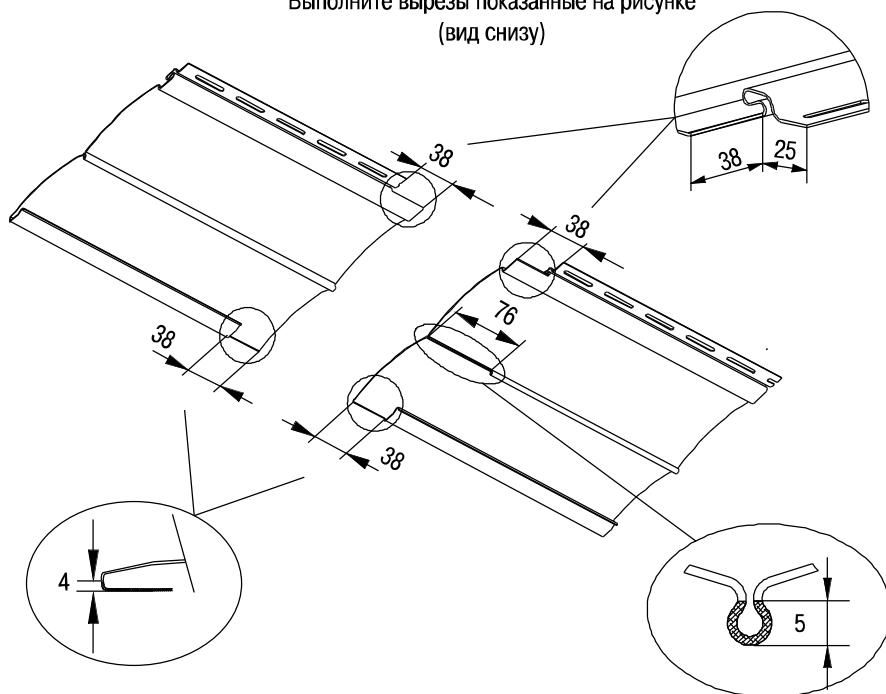

Если всё сделано верно, листы сайдинга легко соединяются

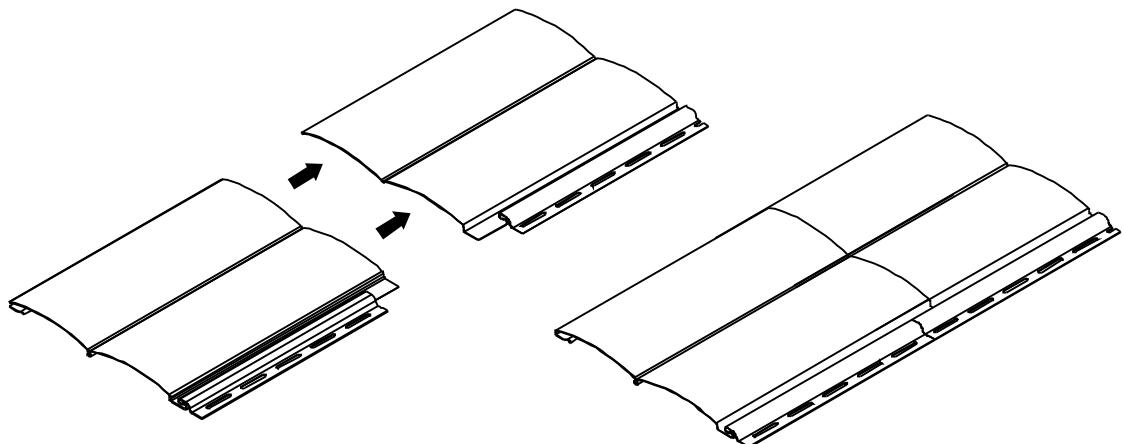

## Инструкция по монтажу сайдинговой системы FineBer

## Общие положения

- Монтаж сайдинговой системы выполняется на обрешетку, выполненную из оцинкованного профиля или дровесины хвойных пород влажностью не более 15-20%. Рекомендованное сечение брусков деревянной обрешетки 40х50 мм. Перед установкой бруски должны быть обработаны антисептической жидкостью. Для монтажа горизонтального сайдинга рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 300-400 мм друг от друга по всей поверхности постройки, а также вокруг окон, дверей, на всех углах, по низу и вверху зоны установки.
- Установку крепежных элементов на горизонтальную обрешетку необходимо производить только в центр перфорационного отверстия.
- Для монтажа сайдинга используются следующие крепежные элементы:
  - гвозди оцинкованные длиной не менее 40 мм, диаметр шляпки 8 мм, диаметр ножки 3 мм.
  - саморезы оцинкованные длиной не менее 25 мм, диаметр шляпки 8 мм, диаметр ножки 3 мм.

## ВНИМАНИЕ!

Все элементы сайдинговой системы меняют линейные размеры при изменении температуры. Диапазон сжатия и расширения может достигнуть 9,5 мм при длине изделия 3660 мм. В связи с этим крепление элементов необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить возможность свободного движения панелей при температурных изменениях. Если монтаж сайдинговой системы производится в летнее время, необходимо оставлять зазор между планками и торцами панелей не менее 5-6 мм, при установке сайдинга при отрицательных температурах увеличьте зазор до 9-10 мм. Не рекомендуется устанавливать сайдинг при температуре ниже -5°C.

## Последовательность монтажа сайдинговой системы:

- Стартовые и начальные планки
- Внутренние и наружные углы
- J-профиль
- Сливная планка
- J-профиль
- Окнооконная планка
- Финишная планка
- Софит
- Ветровая доска
- J-профиль
- Широкий J-профиль (наличник)
- Окнооконная планка
- Сливная планка
- Отлив

## Краткие рекомендации по монтажу

- Установку начинают производить, соединяя панель снизу вверх до полного защелкивания замка со стартовой планкой. В дальнейшем, для соединения с панелью предыдущего ряда вводят в защелжение замки одного края и, защелкивая, последовательно двигаются в противоположную сторону.
- Крепеж панелей сайдинга производить, начиная с центральной части панели и постепенно двигаясь к ее краям.
- Установку крепежного элемента необходимо производить только в центр перфорационного отверстия и под углом 90° к установленываемой панели.
- При монтаже необходимо оставлять зазор не менее 2 мм между шляпкой крепежного элемента и элементами сайдинга.
- Расстояние между крепежными элементами на панелях не должно превышать 400 мм, а на аксессуарах – 250 мм.
- При необходимости монтажа в край перфорационного отверстия требуется увеличить его длину.
- Запрещается герметизировать места соединения панелей между собой, а также места соединения с аксессуарами.
- При монтаже ставен, электропроводки, а также любых других дополнительных наружных элементов поверх смонтированного сайдинга необходимо просверливать отверстия диаметром, превышающим диаметр крепежных элементов на 5 мм.

## Подробную инструкцию по монтажу сайдинговой системы:

**Вы можете найти на сайте:**  
[www.fineber.ru](http://www.fineber.ru)

